


УЗЕЛ #  
**ПРКД-2**

**Звукоизоляционная перегородка с облицовкой гипсокартоном, с двухуровневым каркасом.  
Толщина перегородки 174 мм.**

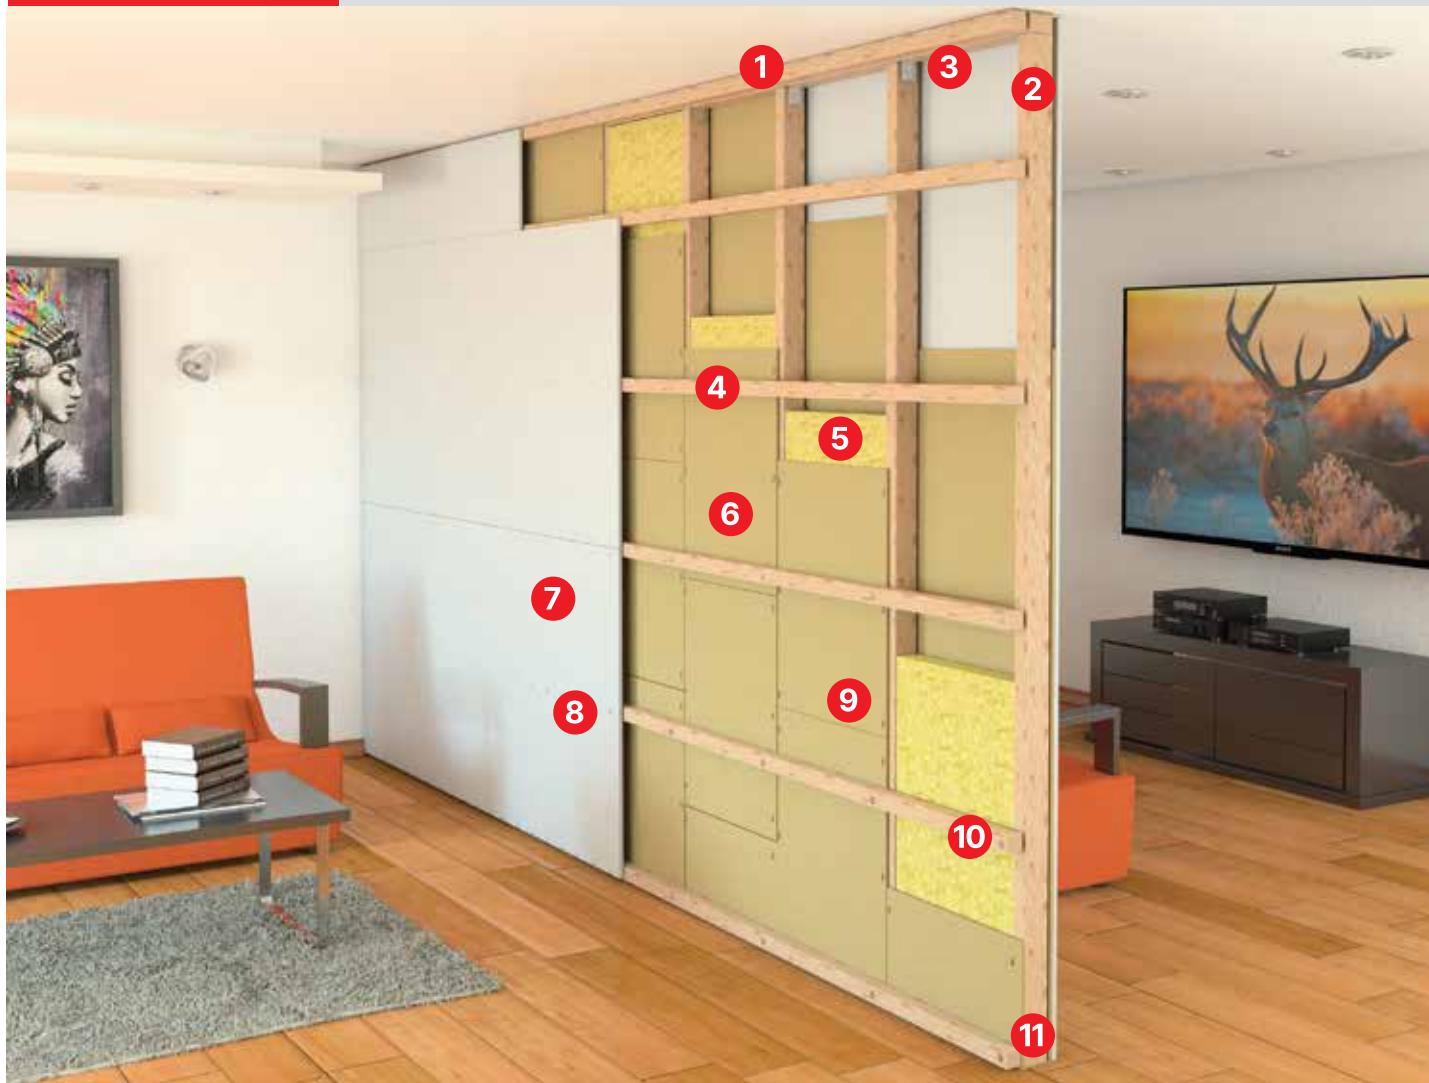

- ① Демпферная лента 70x4 мм
- ② Брус 70x50 мм
- ③ Уголок металлический 50x50x50x2 мм
- ④ Брус 50x50 мм
- ⑤ Минеральная вата 70 мм, плотность 50 кг/м<sup>3</sup>

- ⑥ Звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ! 800x600x12 мм
- ⑦ ГКЛ (гипсокартонный лист) 15 мм
- ⑧ Шуруп 3,5x55 мм
- ⑨ Скоба строительная
- ⑩ Саморез 100x6 мм
- ⑪ Виброакустический герметик

**58** дБ  
извш конструкции

**174** мм  
общая толщина  
перегородки

**ЖивиПриродой**

**ХВОЙНАЯ**  
шумо тепло  
изоляция



**ЖивиПриродой.РФ**

ИДЕАЛЬНО В СОЧЕТАНИИ  
С #ЖИВИГРОМЧЕ!

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ УЗЛА #ПРКД-2





1. Выполняем разметку на поверхностях стен, потолка и пола под каркас из бруса 70x50 мм.
2. Для горизонтальных направляющих нарезаем брус 70x50 мм необходимой длины. На каждый брус с широкой стороны приклеивается самоклеющаяся демпферная лента. Затем при помощи дюбель-гвоздя 8x120 мм крепим горизонтальные направляющие из бруса к полу и потолку. Сторона бруса с демпферной лентой прижата к полу и потолку. Шаг дюбель-гвоздей — 400 мм.
3. Для стоек каркаса нарезаем брус 70x50 мм необходимой длины. На крайние стойки у стен приклеивается самоклеющаяся демпферная лента. Далее при помощи дюбель-гвоздя 8x120 мм крепим крайние стойки к стенам. Сторона бруса с демпферной лентой прижата к стене. Шаг дюбель-гвоздей — 400мм.  
ВАЖНО: шаг стоек принимаем 600 мм. При разметке поверхности стен следует учесть, что один край панели #ЖИВИГРОМЧЕ! будет приходить вплотную к боковым стенам, а другой край — на середину второй стойки. Соответственно, чтобы край листа ЖГ пришел в центр второй стойки, нужно взять 600 мм от стены до центра второй стойки. В дальнейшем соблюдаем шаг 600 мм по центрам стоек из бруса.
4. ВАЖНО: стойки из бруса необходимо выставить по уровню.
5. Стойки крепятся к горизонтальным направляющим с использованием шурупов 3,5x25 мм и уголка 50x50x50x2.
6. Рекомендуем установить горизонтальные перемычки из бруса 70x50 мм на стыке по высоте двух листов гипсокартона. Шов между листами должен приходить на середину перемычки.
7. Каркас с одной стороны обшивается панелями #ЖИВИГРОМЧЕ! с использованием скоб. Панели располагаются вертикально. На торцы панелей наносится виброакустический герметик. Панели монтируются вразбежку по отношению к предыдущему ряду и вплотную друг к другу. Зазор от стен, потолка и пола до панелей ЖГ составляет 3-5 мм. Его впоследствии необходимо заполнить виброакустическим герметиком.  
Благодаря высокой плотности и пористой структуре звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ! поглощает звук и таким образом обеспечивает превосходную звукоизоляцию.
8. Пространство между стойками каркаса заполняется минеральной ватой плотностью 50 кг/м<sup>3</sup> толщиной 70 мм. Затем зашиваем каркас панелями ЖГ с другой стороны аналогично описанию в п. 7.
9. Со стороны звукоизолируемого помещения к стойкам каркаса при помощи саморезов 6x100 мм крепим горизонтальную обрешетку 50x50 мм с шагом 600 мм.
10. ВАЖНО: при разметке учесть, что один край ГКЛ будет приходить к полу с зазором 2-4 мм, а другой край — на середину третьего бруска обрешетки. Соответственно, чтобы край ГКЛ пришел в центр третьего бруска, нужно взять 1200 мм от пола до центра третьего бруска, далее — шаг 600 мм по центрам обрешетки из бруса.
11. На стыке двух ГКЛ рекомендуется установить перемычки. Шов между листами должен приходить на середину перемычки.
12. После монтажа горизонтальной обрешетки и до монтажа ГКЛ необходимо провести электромонтажные работы.
13. Следующим слоем конструкции является облицовка перегородки гипсокартонным листом с обеих сторон. Зазор от стен, потолка и пола до листов гипсокартона составляет 3-5 мм. Зазор впоследствии необходимо заполнить виброакустическим герметиком. Листы гипсокартона крепим к профилю при помощи шурупов 3,5x55 мм.
14. Звукоизоляционная перегородка готова к дальнейшей чистовой отделке! После выбора чистовой отделки перегородки необходимо провести соответствующие подготовительные работы.  
При отделке декоративными панелями применять решения, описанные в инструкциях к узлам #СТКД-2 и #СТКД-3.

### Необходимые инструменты:

Перфоратор	Лобзик
Шуруповерт	Степлер строительный
Пистолет для герметика	Угольник
Уровень	Нож строительный
Рулетка	Отвес

\* Список сокращений:

- ЖГ — #ЖИВИГРОМЧЕ!
- ГКЛ — гипсокартонный лист
- ГВА — герметик виброакустический
- ДГ — дюбель-гвоздь

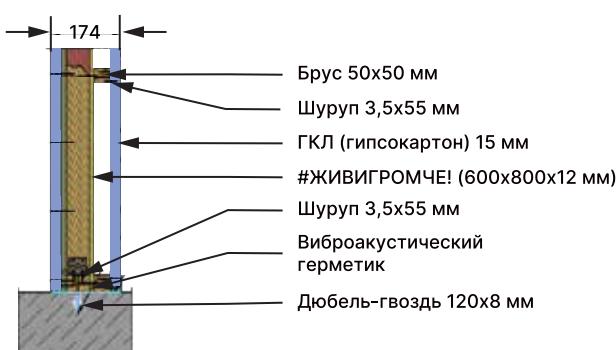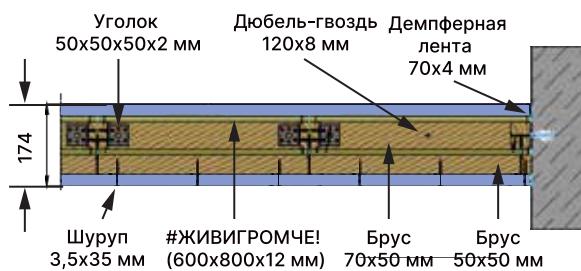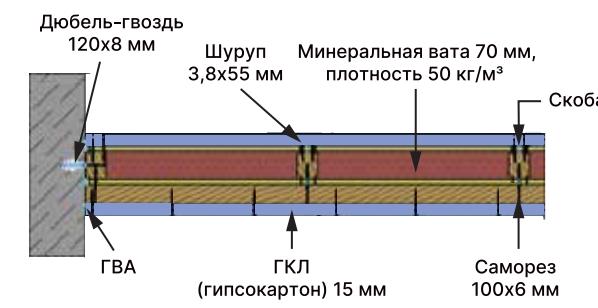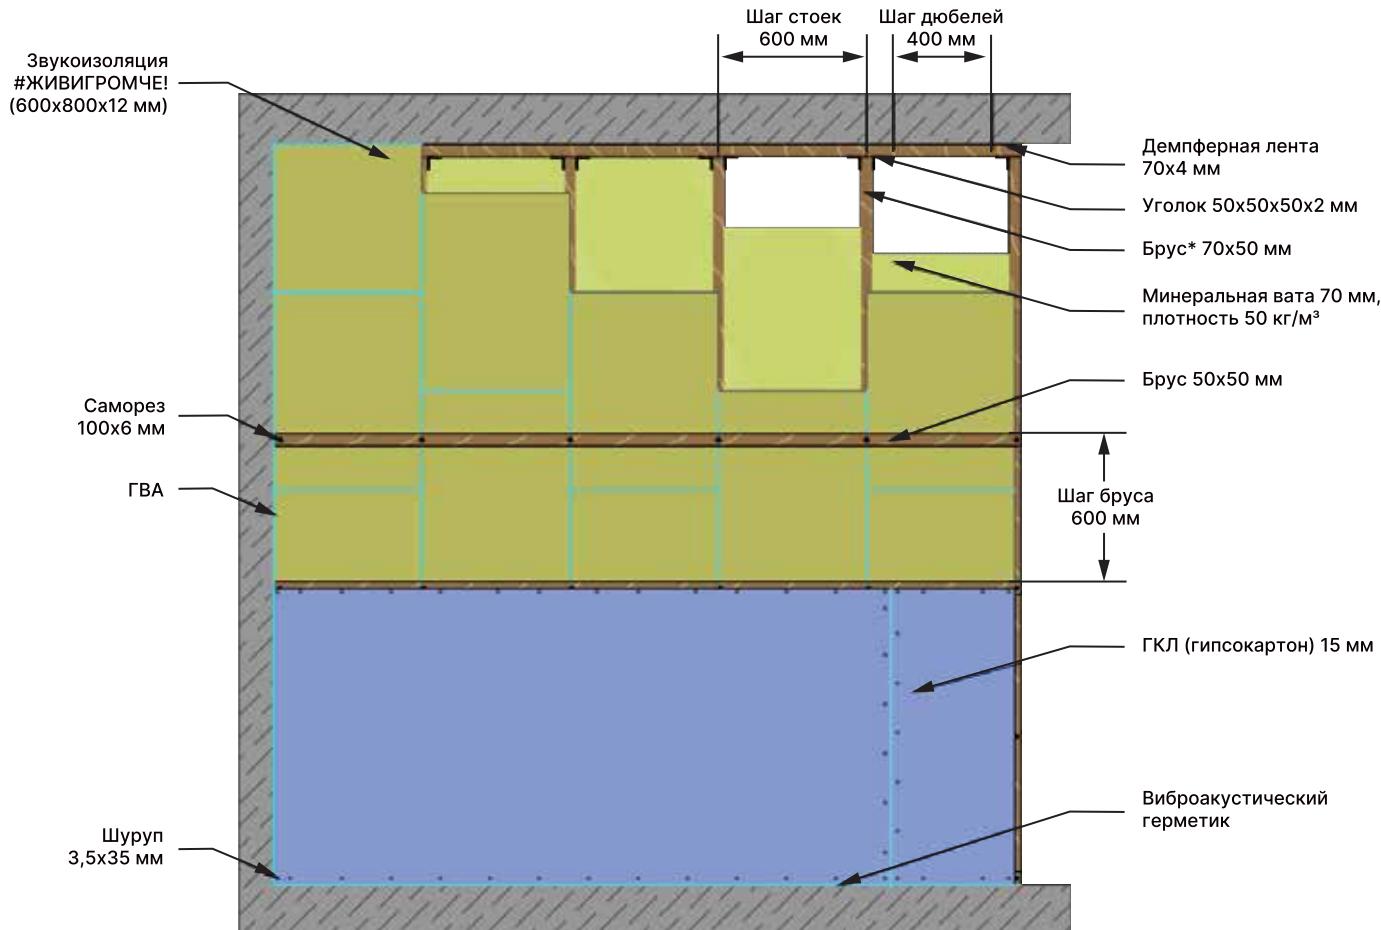

\* Рекомендуется использовать брус минимум из трех ламелей или LVL-бруса. Данная продукция обладает повышенной прочностью, не подвержена усадке и гниению, неуязвима к влаге, исключает искажение в размерах и хорошо изолирует шум.